




8G Kids Smart Watch Instrukcja użytkownika

1. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

- Zegarek powinien być ładowany 4 godziny przed pierwszym użyciem.
- Wyłącz zegarek przed włożeniem karty.
- Zegarek jest wodoodporny, jednak nie wodoszczelny. Nie można w nim pływać, nurkować, kąpać się, moczyć w gorącej wodzie

2. Szczegóły produktu:

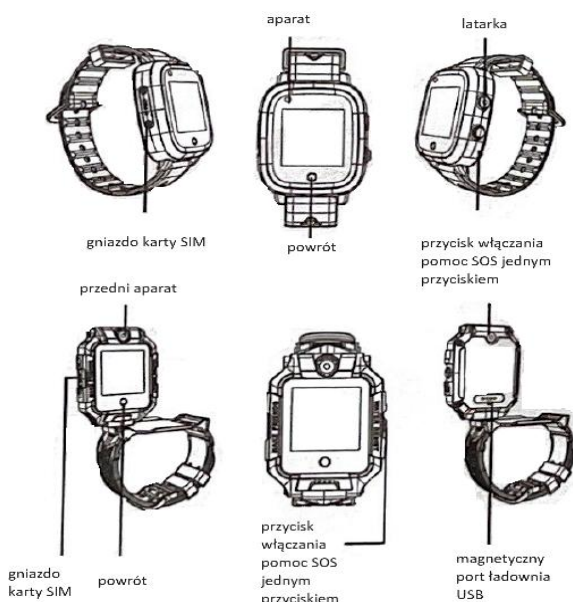

Koder: podwójne naciśnięcie powoduje wejście w menu - interfejs może przełączać styl menu, pokrętko regulacji w górę i w dół

Przycisk zasilania:

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby włączyć zegarek.

Wyłączanie: wyłącz za pomocą zegarka „Ustawienia-Wyłączanie” lub wyłącz zdalnie przez aplikację na telefonie.

Ponowne uruchomienie: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 30 sekund, aby ponownie uruchomić zegarek. Można ponownie uruchomić zegarek zdalnie z aplikacji telefonu.


Przycisk SOS: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję SOS w przypadku sytuacji awaryjnej. Numer telefonu kontaktu alarmowego należy wcześniej zapisać w aplikacji.

3. Karta Nano Sim

Zegarek działa jak mały telefon. Można użyć karty nano SIM 4G, która jest używana w telefonach. Można wykonywać lub odbierać połączenia telefoniczne, wybierając numer bezpośrednio po włożeniu karty SIM (należy wyłączyć zegarek przed włożeniem karty SIM). Zegarek może obsługiwać kartę telefoniczną 4G Nano SIM większości operatorów. Jeśli używasz nowej karty, zadzwoń do operatora karty SIM, aby ją aktywować. Po aktywacji karty SIM, może to potrwać do 24 godzin aby zsynchronizować GPRS i ustawienia danych.

Kroki instalowania karty:

1. W menu ustawień wybierz opcję “shut down”, aby wyłączyć zegarek przed włożeniem karty SIM.
2. Włóż kartę Nano SIM do gniazda karty.

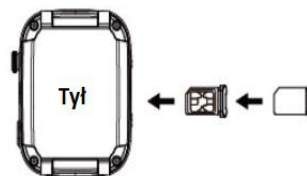

3. Włącz zegarek i przesunij palcem w dół od góry ekranu zegarka w interfejsie wybierania.



Sygnał komórkowy 4G powinien być wyświetlany w górnej części ekranu, jeśli karta SIM została pomyślnie aktywowana i włożona.

Na ekranie wyświetlania czasu kliknij dwukrotnie przycisk, aby wejść do menu funkcji.



Jeśli odczyt karty nie powiedzie się, można przetestować stan karty SIM, poprzez włożenie do telefonu komórkowego, aby sprawdzić, czy karta została aktywowana.

4. Pobranie aplikacji na telefon

Zeskanuj QR kod poniżej, aby pobrać aplikację na telefon z systemem Android lub iOS. Kod aplikacji można również znaleźć w zegarku w sekcji „QR Code-App Code”.



1. W celu zalogowania lub rejestracji postępuj zgodnie z poleceniami aplikacji.
2. Powiąż zegarek z aplikacją. W tym celu zeskanuj kod rejestracyjny lub ręcznie wprowadź 15-cyfrowy kod rejestracyjny, aby powiązać zegarek z aplikacją. Uwaga: kod rejestracyjny można znaleźć na tył zegarka lub w sekcji „QR Code-Reg Code”.

5. Główne funkcje aplikacji telefonu

Książka telefoniczna: można dodawać i synchronizować numery telefonów do zegarka w celu wykonywania połączeń telefonicznych wygodnie.

Rodzinny czat grupowy: aplikacja telefonu może wysyłać zdjęcia, tekst i wiadomości głosowe do zegarka. Zegarek może wysyłać zdjęcia w czasie rzeczywistym, wiadomości głosowe do aplikacji na telefonie.

Lokalizator GPS: LBS, GPS, pozycjonowanie WIFI, aby wyświetlić lokalizację w czasie rzeczywistym na mapie w aplikacji, możliwe są do ustawienia 3 obszary, po których opuszczeniu będzie wysłany alarm do aplikacji telefonicznej, gdy zegarek opuści bezpieczny obszar.

Krokomierz: zliczanie kroków powinno być włączone w aplikacji

Alarm: możliwość ustawienia do 3 alarmów w zegarku.

Zdalna kamera : rób zdalne zdjęcia przez aplikację telefoniczną, aby poznać otaczające dziecko środowisko w dowolnym momencie.

Kalendarz: ustaw kalendarz w aplikacji i synchronizuj do zegarka.

Rozmowa Wideo: zaprogramuj do trzech numerów SOS dla połączeń alarmowych.

Dźwiękowy strażnik: wprowadź numer telefonu aplikacji, zegarek automatycznie połączy się z telefonem.

Tryb „Nie przeszkadzać”: ustaw czas blokowania połączeń telefonicznych.

Znajdź urządzenie: kliknij „znajdź urządzenie” w aplikacji telefonu, zegarek zadzwoni.

Nocne oszczędzanie energii: włącz nocne oszczędzanie energii baterii.

Odrzucanie dziwnych połączeń: blokuj obce połączenia i zezwalaj tylko na połączenia z numerów zapisanych w książce telefonicznej.

Zdalne wyłączenie: możliwość wyłączenia zdalnego zegarka z aplikacji

6. Główne funkcje zegarka

- **Kontakt/Książka telefoniczna:** dodawanie i synchronizowanie numerów telefonów w aplikacji telefonu do zegarka dla wygodnego wykonywania połączeń telefonicznych.
- **Czat:** stuknij, aby czatować z aplikacją Telefon, Można wysłać wiadomości głosowe i zdjęcia w czasie rzeczywistym. **Uwaga: Zegarek nie może wysłać tekstu do aplikacji mobilnej.**
- **Telefon:** wprowadź numer telefonu i wybierz bezpośrednio, aby wykonać połączenie telefoniczne.
- **Połączenie wideo:** kliknij, aby wybrać pojedynczy lub grupowy czat wideo w aplikacji telefonu. Czat grupowy może pomieścić do 8 osób.
- **Aparat:** kliknij, aby zrobić zdjęcie.
- **Galeria:** kliknij, aby zobaczyć zdjęcia zrobione przez zegarek. Zdjęcia można udostępniać, usuwać i modyfikować. Gra matematyczna, kalendarz (ustawiony w aplikacji telefonu)
- **APP Store:** można pobierać aplikacje StopWatch
- **Face Unlock:** po ustawieniu zegarka wymagana jest autoryzacja w aplikacji Magic Camera / Music / Odtwarzacz wideo / nagrywanie dźwięku / styl pulpitu / tapeta.
- **Fiszki:** możesz wybrać naukę różnych słów z różnych kategorii, klikając na nie.
- **Kalendarz:** w menu głównym przesunij palcem, aby wybrać kalendarz, kliknij, aby wejść, możesz wyświetlić kalendarz.
- **Kalkulator:** w menu głównym przesunij, aby wybrać opcję „Kalkulator” i kliknij, aby wejść.

7. Główne ustawienia zegarka

- ustawienia głośności (głośność multimediów, głośność dzwonka, głośność połączenia),
- ustawienie jasności,
- ustawienie czasu uśpienia,
- restart,
- wyłączenie,
- informacje o urządzeniu (aktualizacja sieci bezprzewodowej,
- numer modelu, wersja numer, IMEI),
- więcej (Wifi, Bluetooth, sieć komórkowa, ustawienia daty i ustawienia czasu,

- język: wybierz Ustawienia, przesunij palcem w dół, aby znaleźć funkcję „Więcej” kliknij język, ustaw dodaj język, wybierz żądany język, przesunij palcem w górę, aby ustawić język).

Ustawienie czasu i daty :

Po podłączeniu zegarka do WIFI lub po włożeniu do zegarka działającej karty SIM, czas zostanie automatycznie zaktualizowany na podstawie strefy czasowej w bieżącej lokalizacji geograficznej.

Jeśli nie ma połączenia WiFi lub nie włożono karty, należy ustawić czas ręcznie. Wykonaj następujące kroki poniżej,

1. Anuluj automatyczną datę i godzinę.

2. Następnie można ustawić godzinę i datę.

3. Naciśnij i przytrzymaj ekran zegarka, aby zmienić opcje tarczy.

8. Rozwiązywanie problemów

Nie można wykonać lub odebrać połączenia telefonicznego

Sprawdź status karty SIM (nawiązywanie lub odbieranie połączeń, GPS itp.) poprzez włożenie karty do telefonu komórkowego, aby sprawdzić, czy karta 4G z obsługiwany operator został aktywowany ze wszystkimi funkcjami.

Wyłącz zegarek przed włożeniem karty SIM.

Sprawdź ustawienia-Sieci komórkowe-VoLTE, a następnie włącz VoLTE, ta operacja spowoduje ponowne uruchomienie zegarka. Potwierdź restart klikając „OK”.

Po powiązaniu zegarka z aplikacją Telefonu, sprawdź, czy „odrzuć dziwne połączenia”, „nie przeszkadzać”, „tryb egzaminu” i „nocne oszczędzanie energii” są włączone w aplikacji. Wszystkie te funkcje nie pozwolą zegarkowi na wykonywanie lub odbieranie połączeń w określonym czasie. Jeśli powyższa funkcja została wyłączona pomyślnie, wyświetli komunikat pomyślnego wyłączenia funkcji. Może występować opóźnienie, więc spróbuj jeszcze kilka razy, aż wyświetli się komunikat „success-full”.

Jeśli wypróbowałeś wszystkie powyższe, ale nadal nie działa, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej:

Nie można zarejestrować aplikacji:

Numer urządzenia nie istnieje, skontaktuj się z nami, aby uzyskać prawidłowy ID urządzenia.

Jeśli nie jesteś pierwszą osobą, która powiązała ten zegarek, należy uzyskać autoryzację od pierwszej osoby.

Nie można naładować zegarka

Zegarek musi być ładowany przez co najmniej 4 godziny przed pierwszym użyciem.

Podczas ładowania umieść zegarek płasko z ekranem skierowanym w dół, tak aby magnetyczny port ładowania był w pełni podłączony.

Wymień wtyczkę ładowania (jeśli wtyczka ładowania jest uszkodzona, zegarek nie będzie ładowany).

Jeśli próbowałeś powyższych metod, ale zegarek nadal nie może się naładować, prosimy o kontakt w celu rozwiązania problemu.



ul. Bukowa 11A, 62-081 Chyby
516 818 683, 516 106 400
biuro@dreamhouses.pl www.dreamhouses.pl