

# **NN EG SET**

**Instrukcja obsługi / User Manual**

**Spis treści**










Zawartość opakowania .....	2
Bezpieczeństwo użytkowania .....	2
Konserwacja urządzenia.....	3
Obsługa .....	3
Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym .....	4




## Zawartość opakowania

Przed rozpakowaniem urządzenia upewnij się, że opakowanie jest nie uszkodzone i zawiera następujące elementy:

- gitara elektryczna;
- combo gitarowe;
- przewód gitarowy;
- ramię tremolo (wajcha);
- pasek;
- pokrowiec;
- klucz regulacyjny;
- kostka gitarowa;
- instrukcja obsługi.

## Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	<b>UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.</b> To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnić się, że obudowa combo, gitara elektryczna ani przewód zasilający nie są uszkodzone.
	Zapewnić minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi.
	Combo gitarowe pracuje na zasilaniu AC 230V, 50-60Hz. Używać wyłącznie zintegrowanego przewodu zasilającego dołączonego do combo. Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Podczas odłączania zasilania zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód. Odłączyć urządzenie z zasilania przed konserwacją.
	Urządzenie do użytku wewnętrznego. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca, jak i długotrwałe działanie urządzeń oświetleniowych.
	Trzymać z dala od wilgoci – w razie dostania się cieczy do urządzenia, natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania.


	Nie należy instalować urządzenia na podłożu nierównym i/lub narażonym na wibracje. Instalować urządzenie tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
	Zostawić przynajmniej 30 cm przestrzeni wokół urządzenia!
	Jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo, odłączyć je od źródła zasilania!

## Konserwacja urządzenia

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby urządzenie weszło w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem.
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiednio wysokiej jakości pracy. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej szmatki.

## Obsługa

- I. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego combo gitarowego do źródła zasilania, zachowując zasady ostrożności.
- II. Podłącz gitarę elektryczną (gniazdo wyjścia) do combo gitarowego (gniazdo INPUT) z wykorzystaniem dołączonego przewodu gitarowego (jack 6,3 mm – jack 6,3 mm).
- III. Włącz combo gitarowe za pomocą przełącznika zasilania – pozycja I.
- IV. Panel sterowania combo gitarowym.

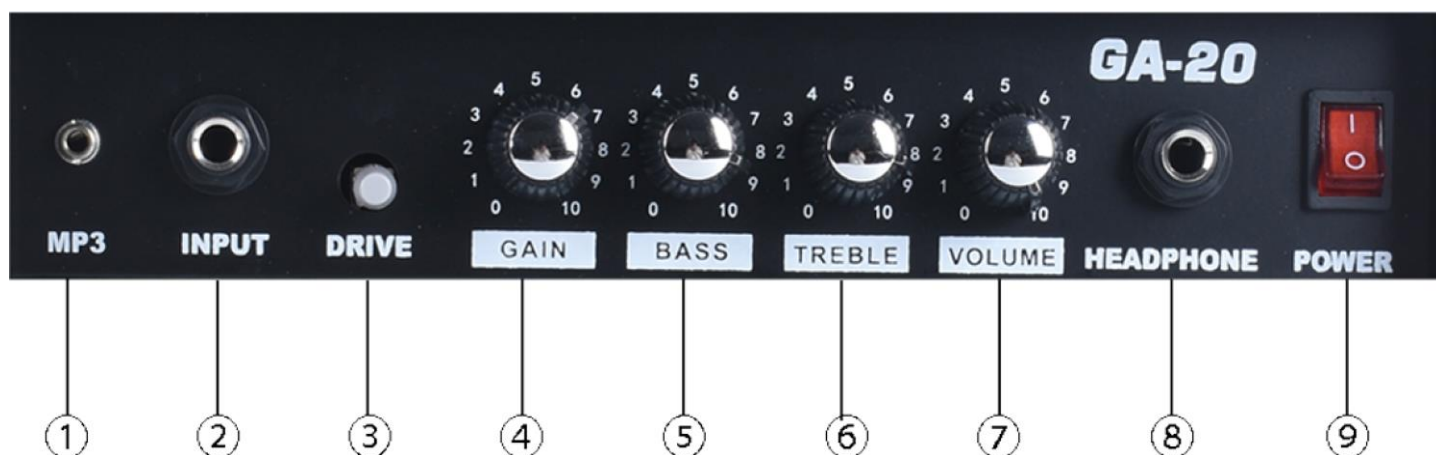

1. Wejście MP3 – jack 3,5 mm.
2. Wejście INPUT – jack 6,3 mm.
3. Przycisk DRIVE – wł./wył. efektu.
4. Pokrętko GAIN – regulacja parametru GAIN.
5. Pokrętko BASS – regulacja tonów niskich.
6. Pokrętko TREBLE – regulacja tonów wysokich.
7. Pokrętko VOLUME – regulacja głośności.
8. Wyjście HEADPHONE – jack 6,3 mm.
9. Przełącznik zasilania.

## V. Sterowanie parametrami gitary elektrycznej.



1. Przełącznik przetworników.
2. Pokrętło głośności (VOLUME).
3. Pokrętło barwy dźwięku (TONE) 1.
4. Pokrętło barwy dźwięku (TONE) 2.
5. Gniazdo wyjścia – jack 6,3 mm.

VI. Po zakończeniu korzystania z produktu należy odłączyć przewód gitarowy od combo gitarowego i gitary elektrycznej, wyłączyć combo gitarowe za pomocą przełącznika zasilania (pozycja O) i odłączyć przewód zasilający combo gitarowego od źródła zasilania, zachowując zasady ostrożności.

## Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczanego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

**ENGLISH**

**Table of contents**










Packaging contents .....	6
Safety rules.....	6
Device maintenance .....	7
Operation .....	7
Information about used electrical and electronic equipment .....	8




## Packaging contents

Before unpacking the device, ensure that the packaging is undamaged and contains the following items:

- electric guitar;
- guitar combo;
- guitar cable;
- tremolo arm;
- strap;
- cover;
- adjustment key;
- guitar pick;
- user manual.

## Safety rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children and unqualified persons. Never leave the machine unattended. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure that the combo housing, the electric guitar or the power cable are not damaged.
	Ensure a minimum distance of 1 m between the appliance and flammable materials.
	The guitar combo operates on AC 230V, 50-60Hz power supply. Use only the integrated power cable supplied with the combo. Do not touch the power cable with wet hands. When disconnecting the power cable, always pull the plug, never the wire. Disconnect the device from the power supply before maintenance.
	The device for indoor use. Do not expose the product to direct sunlight, as well as prolonged exposure to lighting devices.
	Keep away from moisture – if any liquid enters the device, immediately disconnect the device from the power source.

	Do not install the device on an uneven surface and/or subjected to vibration. Install the device only in well-ventilated areas!
	Leave at least 30 cm of space around the device!
	If the device does not work properly, unplug it from the power source!

## Device maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel, damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Do not allow the device to come into contact with oil, grease or any similar liquid.
3. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper operation. Use a soft cloth to clean the device.

## Operation

- I. Connect the plug of the guitar combo power cable to the power source, taking precautions.
- II. Connect the electric guitar (output socket) to the guitar combo (INPUT socket) using the included guitar cable (6.3 mm jack - 6.3 mm jack).
- III. Turn on the guitar combo using the power switch – position I.
- IV. Guitar combo control panel.



- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MP3 input – 3.5 mm jack.</li> <li>2. INPUT input – 6.3 mm jack.</li> <li>3. DRIVE button – effect switch.</li> <li>4. GAIN knob – GAIN parameter adjustment.</li> <li>5. BASS knob – bass adjustment.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. TREBLE knob – treble adjustment.</li> <li>7. VOLUME knob – volume adjustment.</li> <li>8. HEADPHONE output – 6.3 mm jack.</li> <li>9. Power switch.</li> </ol> |
|--|--|



## V. Electric guitar parameter control.



1. Pickup switch.
2. VOLUME knob.
3. TONE 1 knob.

4. TONE 2 knob.
5. Output socket – 6.3 mm jack.

VI. After using the product, disconnect the guitar cable from the guitar combo and electric guitar, turn off the guitar combo with the power switch (position O) and disconnect the guitar combo power cable from the power source, taking precautions.

**Information about used electrical and electronic equipment**

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment – intended for households – is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.