






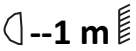



NN KSET

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja	2
Budowa urządzenia	3
Instalacja.....	3
Obsługa urządzenia	3
Środki ostrożności	4
Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	4


Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona.
	Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi.
	Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie – nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Zadbaj, aby urządzenie i źródło zasilania było uziemione. Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. Jeżeli podczas pracy urządzenia pojawią się zakłócenia, natychmiast odłącz przewód zasilający od źródła zasilania!
	Urządzenie do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, nie narażać na długotrwałe działanie wilgoci. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych.
	Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Optymalna temperatura otoczenia pracy urządzenia to -15°C – 40°C. Nie używaj urządzenia przez czas dłuższy niż 10 godzin!

Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie.

Budowa urządzenia

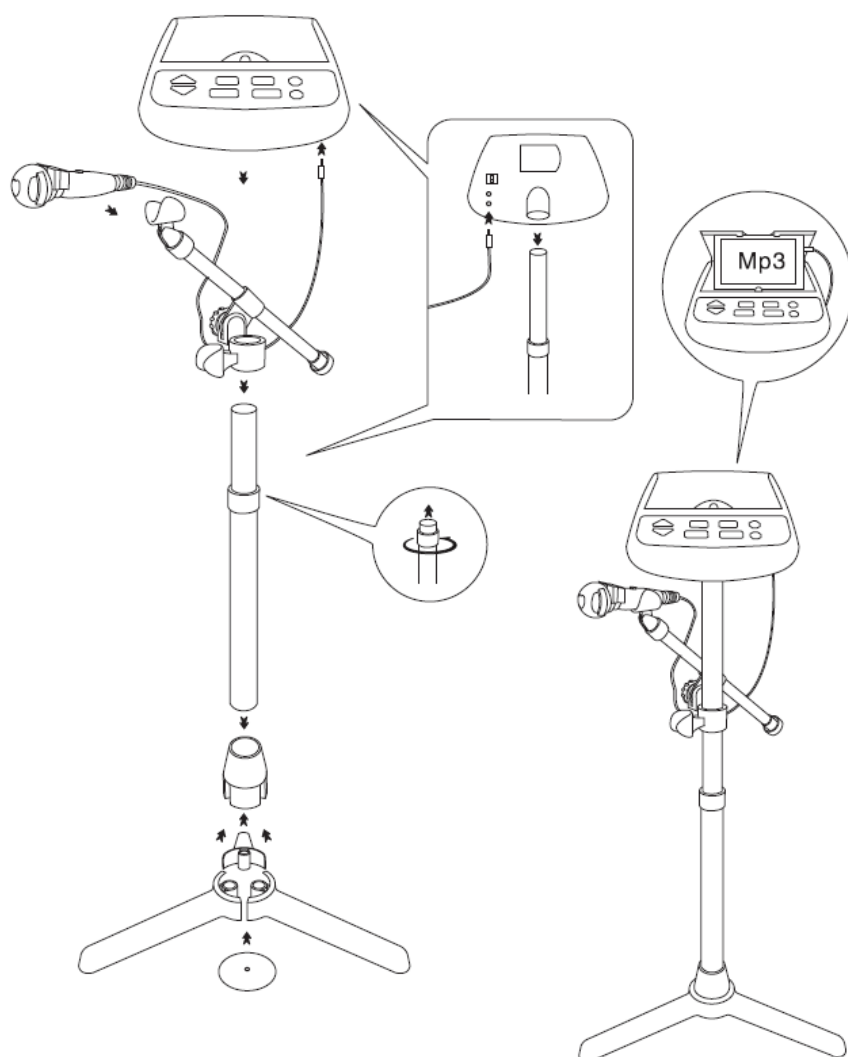


Instalacja

Użyj czterech baterii typu „AA”. Otwórz pokrywę baterii i upewnij się, że cztery baterie „AA” odpowiadają polaryzacji. Uwaga: nie wkładaj baterii nieprawidłowo. Unikaj mieszanej użycia nowych i starych baterii. Wymiana baterii na czas pomaga uniknąć uszkodzeń.

Włóż wtyczkę mikrofonu do złącza MIC.

Obsługa urządzenia

1. Otwórz urządzenie, ustaw przełącznik zasilania w pozycji „ON” i rozpocznij nadawanie muzyki.
2. Aby wyregulować głośność, naciśnij przycisk głośności. Istnieje 14 stopni regulacji głośności.
3. Naciśnij przycisk „DEMO”, aby transmitować muzykę.

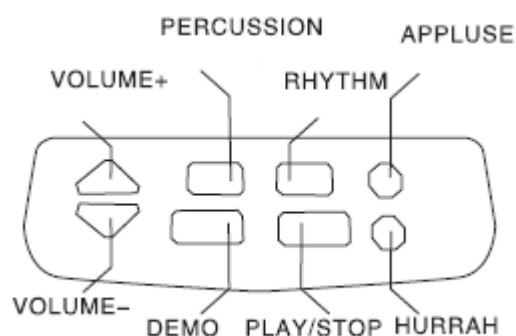

Środki ostrożności

1. Unikaj wpływu wilgoci i zimna. Unikaj przewodzenia prądu. Unikaj gnijącej cieczy. Unikaj przedostania się małych przedmiotów do wewnętrznych części maszyny.
2. Unikaj kolizji uderzeniowych i dużych nacisków.
3. Nie używaj płynu żrącego na powierzchni. Nie umieszczaj produktu w środowisku gorącym i żrącym.
4. Po dłuższym okresie bez używania wyjmij baterię i zapakuj produkt do plastikowej torby znajdującej się w opakowaniu.
5. Jeżeli produkt wygląda na uszkodzony, prosimy o przesłanie go do wykwalifikowanego personelu zajmującego się konserwacją. Proszę nie otwierać urządzenia w celu samodzielnej konserwacji.
6. Zapakuj torbę w miejsce niedostępne dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych części.

Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym






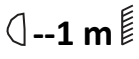



Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku

z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

ENGLISH**Table of contents**

Safety rules.....	6
Maintenance	6
Device construction	7
Installation.....	7
Device operation.....	7
Precautions.....	8
Information about used electrical and electronic equipment	8


Safety rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure the housing is not damaged.
 --1 m	Ensure a minimum distance of 1 m between the device and flammable materials.
	The device operates on the power supply marked on the housing – do not connect to a power supply with different parameters. Ensure that the device and the power source are grounded. Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance. If interference occurs during operation, immediately disconnect the power cable from the power source!
	The device for outdoor and indoor use, do not expose to prolonged moisture. Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices.
	Do not install the device on a surface subjected to vibration. The optimal ambient operating temperature of the device is -15°C - 40°C. Do not use the device for more than 10 hours!

Maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel. Damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging. Repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Regular cleaning allows of long term use.

Device construction

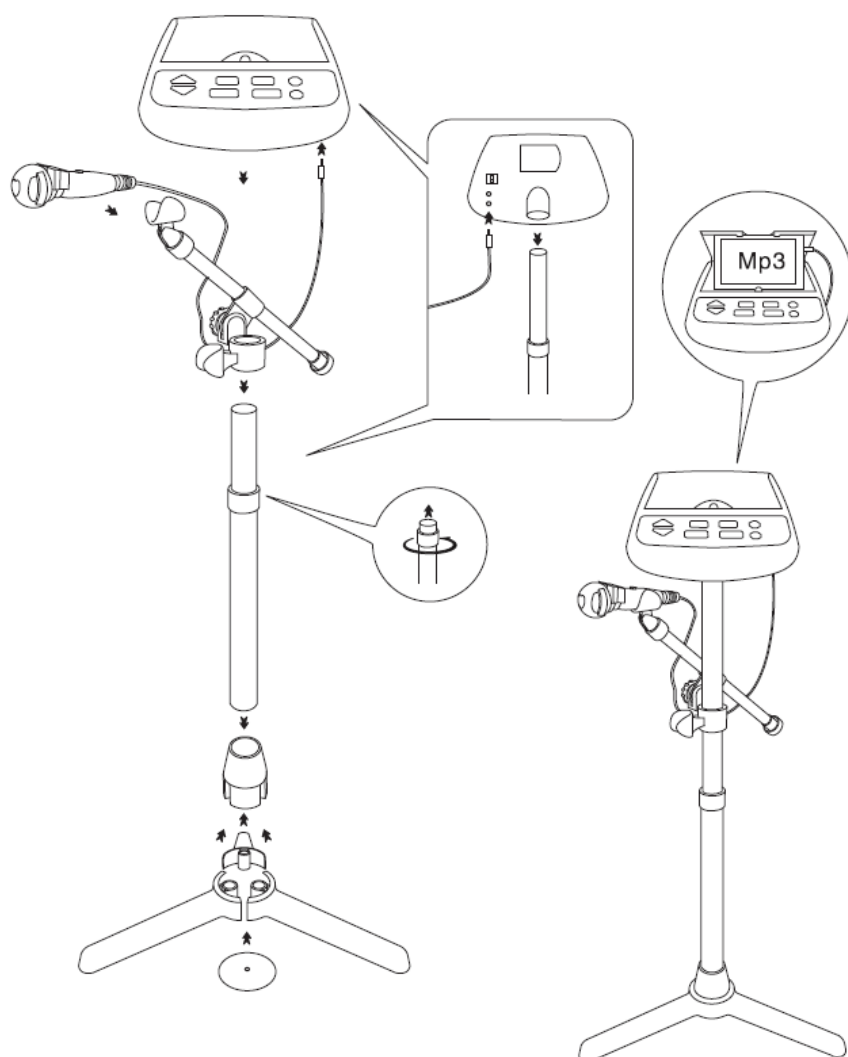

Installation


Use four "AA" type batteries. Open battery cover and make sure four "AA" battery refer to polarity direction.

Caution: do not insert batteries improperly. Avoid new and old battery mixed use. Replacing battery in time helps avoiding damage.

Insert microphone plug in MIC joint.

Device operation

1. Open the machine, pull power switch to the "ON" position and start a music broadcast.
2. To regulate volume, press the volume button. There are 14 steps of volume control.
3. Press "DEMO" button to broadcast all the music.

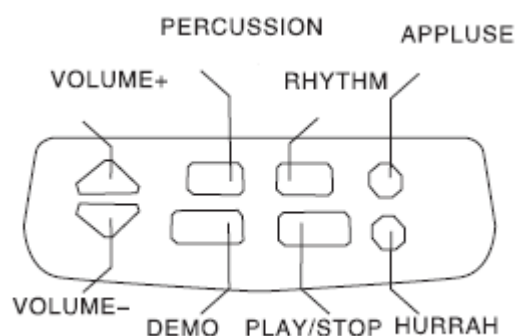

Precautions

1. Avoid affecting by damp and cold. Avoid conducting electricity. Avoid decaying liquid. Avoid small things to enter the machine's inner parts.
2. Avoid impact collision or heavy pressures.
3. Don't use the causticity liquid on the surface. Don't place the product in heat and causticity environments inside.
4. After the long-term without usage, please take out the battery, place the product into the plastic bag inside packing box.
5. If the product appears to be broke down, please send it to qualified maintaining personnel. Please do not open the device to maintain by oneself.
6. Pack bag in place that children cannot take, in order to prevent swallowing the small parts by accident.

Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment – intended for households – is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.