

DNA PPS1

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja	2
Obsługa	3
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	4

Bezpieczeństwo użytkowania


	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	Po otrzymaniu produktu należy go rozpakować i sprawdzić, czy produkt jest kompletny i czy podczas transportu nie powstały żadne uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu, prosimy nie używać produktu i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona.
	Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie - nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Korzystać wyłącznie z dołączonego do produktu zasilacza sieciowego! Odłączenie produktu od zasilania odbywa się poprzez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego – nie ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilający! Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego – nie używaj go!
	Urządzenie do użytku wewnętrznego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, trzymać z dala od wilgoci. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca. Nie wolno przechowywać i korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł ognia!
	Nie wolno narażać urządzenia na pracę w wysokich temperaturach!

Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby produkt wszedł w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem.
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiedniego funkcjonowania urządzenia. Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej szmatki.

Obsługa

1. Upewnij się, że akumulator głośnika jest w pełni naładowany (jeśli nie - naładuj go z użyciem dołączonego przewodu zasilającego przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zachowując zasady bezpieczeństwa). Następnie podłącz wtyczkę przewodu mikrofonu przewodowego do gniazda mikrofonowego MIC
2. Uruchom głośnik za pomocą lewego potencjometru, przestawiając go do pozycji ON.
3. Rozpocznij korzystanie z urządzenia - główne funkcje urządzenia:

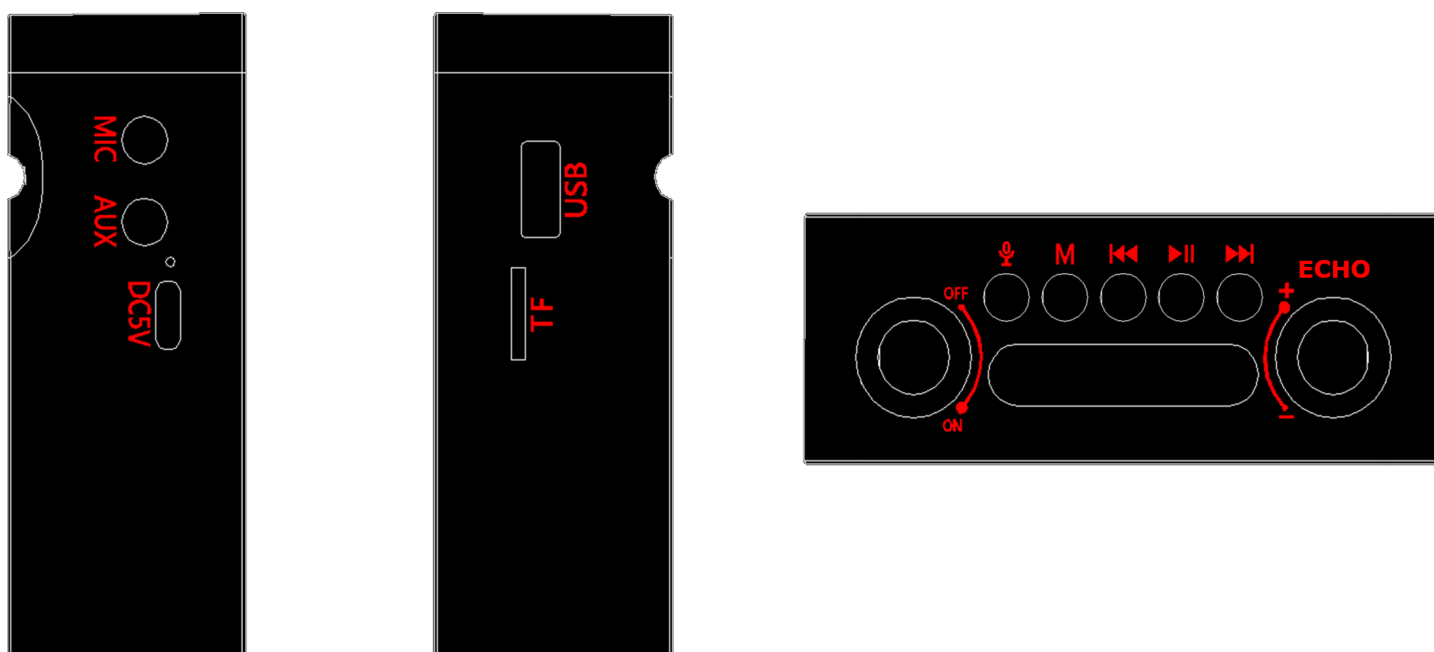

- DC5V - wejście zasilania USB-C i wskaźnik ładowania;
- AUX - wejście audio jack 3,5 mm;
- MIC - wejście mikrofonowe jack 3,5 mm;
- TF - gniazdo karty microSD (TF) z plikami audio;
- USB - gniazdo USB-A na pamięć zewnętrzną z plikami audio;
- OFF/ON - potencjometr zasilania/regulacji głośności;
- ECHO - potencjometr regulacji efektu Echo;
- Przycisk M - wybór trybu pracy urządzenia:
 - tryb wzmocnienia głosu - tryb domyślny po włączeniu urządzenia; wyświetlacz pokazuje „SP”;
 - AUX - aktywuje się automatycznie po podłączeniu wtyczki przewodu audio do wejścia AUX; aby wyjść z trybu AUX naciśnij przycisk M;
 - Bluetooth - naciśnij przycisk M, aby wyświetlacz pokazał napis „BLUE”, który zacznie migać - urządzenie jest gotowe do połączenia Bluetooth; połączyć zewnętrzne urządzenie mobilne Bluetooth z urządzeniem „DNA PPS1” - prawidłowe połączenie zasygnalizuje stałe podświetlenie napisu „BLUE” na wyświetlaczu;

- USB/microSD - naciśnij przycisk M, aby wybrać tryb USB lub microSD; tryb ten umożliwia odtwarzanie plików audio bezpośrednio z nośnika zewnętrznego - pamięci przenośnej USB lub karty microSD (TF); kontrola odtwarzania ścieżek odbywa się za pomocą przycisków    - poprzednia ścieżka (krótkie naciśnięcie) / przewinięcie utworu wstecz (naciśnięcie i przytrzymanie), odtwarzanie/pauza, następna ścieżka (krótkie naciśnięcie) / przewinięcie utworu w przód (naciśnięcie i przytrzymanie).
- Przycisk z ikoną mikrofonu - nagrywanie dźwięku z zapisem na zewnętrzny nośnik USB lub microSD; gdy zewnętrzny nośnik jest podłączony do urządzenia, naciśnij przycisk z ikoną mikrofonu, aby rozpocząć nagrywanie; aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk z ikoną mikrofonu ponownie; naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby uzyskać dostęp do ostatniego nagrania; naciśnij przycisk , aby odsłuchać poprzednie nagrania; podczas odsłuchiwania nagrania możesz je usunąć poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku z ikoną mikrofonu; w czasie procesu nagrywania tryb wzmocnienia głosu nie jest aktywny; nagrania są zapisywane w formacie MP3 i przechowywane w folderze „RECORD” na nośniku zewnętrznym.

4. Po zakończeniu użytkowania wyłącz głośnik za pomocą lewego potencjometru, przestawiając go do pozycji OFF. Wyjmij wtyczkę przewodu mikrofonu z gniazda mikrofonowego.

Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

ENGLISH**Table of contents**

Safety rules.....	6
Maintenance	6
Operation	7
Information about used electrical and electronic equipment	8

Safety rules


	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	After receiving the product, please unpack and check whether it is complete and whether there is any damage caused by transportation. If there is damage caused by transportation, please do not use this product and contact the dealer or manufacturer as soon as possible.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure the housing is not damaged.
	The device operates on the power supply marked on the housing - do not connect to a power source with different parameters. Use only the power adapter included with the device! Disconnect the product from the power supply by pulling on the power plug – do not pull directly on the power cord! Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance. If you find the power cord is damaged – do not use it!
	Indoor device, use in a well-ventilated room, keep away from moisture. Do not expose the product to direct sunlight. Do not store or use the device near a fire source!
	Do not expose the device to high temperatures!
	In the event of a malfunction, disconnect the device from the power supply immediately!

Maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel, damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Do not allow the product to come into contact with oil, grease or any similar liquid!
3. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper operations. Use soft, dry cloth to clean the product.

Operation

1. Make sure that the speaker rechargeable battery is fully charged (if not - charge it with the included power cord before using the device, observing safety rules). Then connect the cable plug of the wired microphone to the MIC microphone socket.
2. Turn on the speaker with the left potentiometer, moving it to the ON position.
3. Start using the device - the main functions of the device:

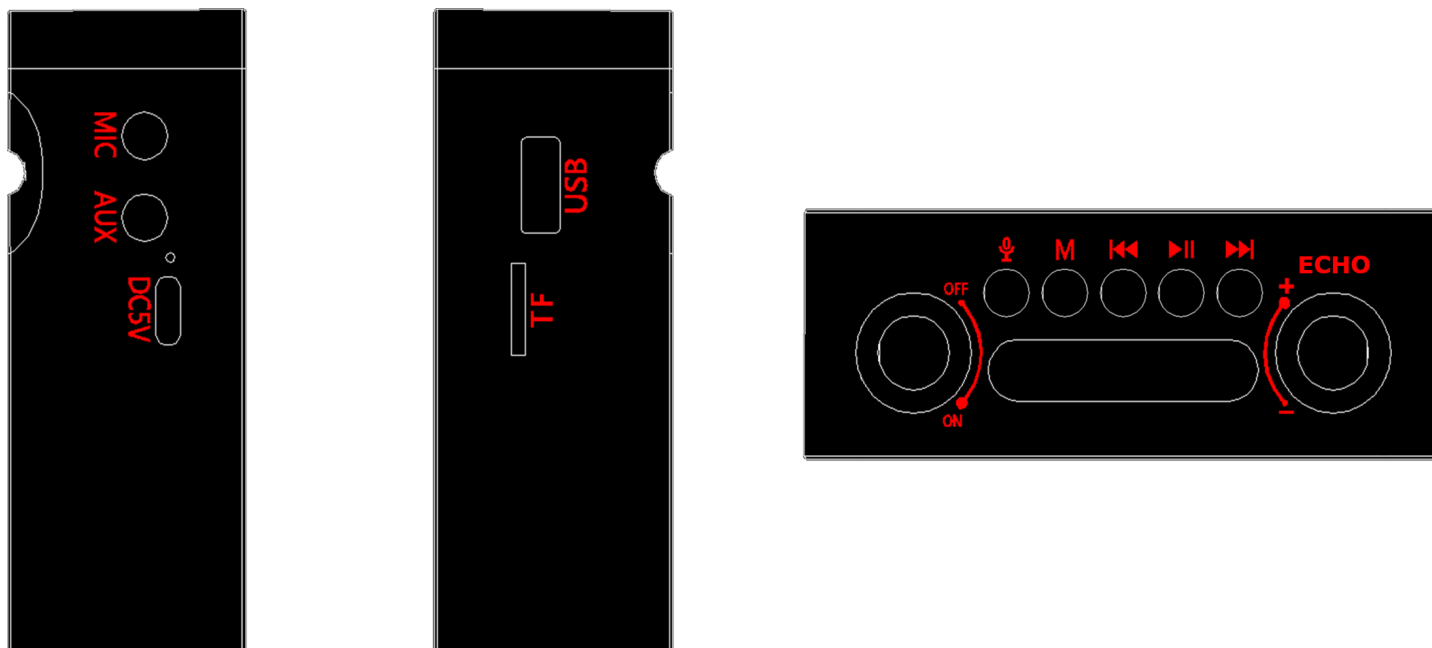

- DC5V - USB-C power input and charge indicator;
- AUX - 3.5 mm jack audio input;
- MIC - 3.5 mm jack microphone input;
- TF - slot for microSD (TF) card with audio files;
- USB - USB-A slot for external flash drive with audio files;
- OFF/ON - power/volume control potentiometer;
- ECHO - Echo effect control potentiometer;
- M button - device operation mode selection:
 - voice amplification mode - the default mode when the device is turned on; the display shows "SP";
 - AUX - it activates automatically when the audio cable plug is connected to the AUX input; to exit AUX mode, press the M button;
 - Bluetooth - press the M button so that the display shows "BLUE" which will start flashing - the device is ready for Bluetooth connection; connect the external Bluetooth mobile device to the "DNA PPS1" device - correct connection will be signaled by the constant illumination of the word "BLUE" on the display;

- USB/microSD - press the M button to select USB or microSD mode; the mode allows you to playback audio files directly from an external storage device - USB flash drive or microSD (TF) card; control of track playback is carried out using the buttons    - previous track (short press) / rewind track (press and hold), play/pause, next track (short press) / fast-forward track (press and hold).
- Microphone icon button - audio recording with saving to external USB flash drive or microSD card; when the external USB flash drive/microSD card is connected to the device, press the microphone icon button to start recording; to stop recording, press the microphone icon button again; press and hold the  button to access the last recording; press the  button to listen to previous recordings; while listening to a recording, you can delete it by pressing and holding the button with the microphone icon; during the recording process, the voice amplification mode is not active; recordings are saved in MP3 format and stored in the "RECORD" folder on the USB flash drive/microSD card.

4. After use, turn off the speaker with the left potentiometer, moving it to the OFF position. Unplug the microphone cable from the microphone socket.

Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment – intended for households – is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.