


USER MANUAL

● Product Graphic

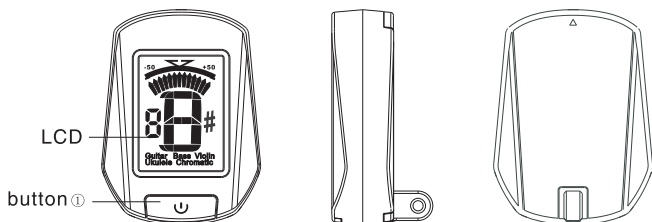

● Specifications

- Tuning Item: G (Guitar), B (Bass), V (Violin), U (Ukulele), C (Chromatic)
- Tuning Range: A0 (27.5Hz) – C8 (4186.00Hz)
- Tolerance: ± 1 Cent
- Signal Receiver Mode: Clip
- A4 Frequency: 440Hz

● Using Method


- After installing the battery, long press button ① to turn on or turn off the tuner.
- Short press the button ① to make a change of tuning item between G (Guitar), B (Bass), V (Violin), U (Ukulele), C (Chromatic)
- Position the tuner by clipping on the part of musical instrument which vibrates distinctly, adjusting the tuner until you can see LCD display clearly.
- Then play your musical instrument.
- The string No and note name will be showed on the screen together when tuning.
 - Low: Indicator is on the left, LCD screen in white.
 - High: Indicator is on the right, LCD screen in white.
 - In-turn: Indicator is in the middle, LCD screen in green

● Parameter

- Dimensions
- Power: 1* CR2032 battery

INSTRUKCJA OBSŁUGI

● Grafika produktu

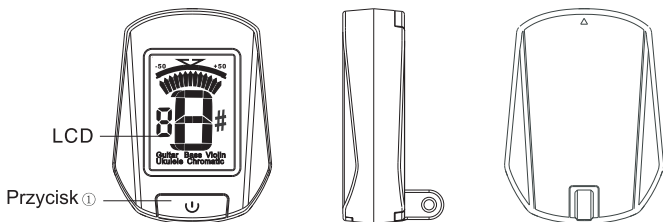

● Specyfikacja

- Typ strojenia: G (gitara), B (gitara basowa), V (skrzypce), U (ukulele), C (chromatyczne)
- Zakres strojenia: A0 (27,5 Hz) - C8 (4186 Hz)
- Dokładność strojenia: ± 1 cent
- Odbiór sygnału: klips
- Częstotliwość A4: 440 Hz

● Użytkowanie

- Po zainstalowaniu baterii, naciśnij i przytrzymaj przycisk 1, aby włączyć/wyłączyć tuner.
- Krótko naciśnij przycisk 1, aby zmienić typ strojenia.
- Umieść tuner na instrumencie za pomocą klipsa tak, aby widzieć wyświetlacz tunera.
- Zagraj na instrumencie.
- Numer struny i nazwa dźwięku pokaże się na wyświetlaczu podczas strojenia.

Zbyt niski dźwięk: wskaźnik jest po lewej stronie, wyświetlacz jest biały.

Zbyt wysoki dźwięk: wskaźnik jest po prawej stronie, wyświetlacz jest biały.

Odpowiedni dźwięk: wskaźnik jest w środku, wyświetlacz jest zielony.

● Parametry

- Wymiary
- Zasilanie: 1* bateria CR2032