




INSTRUKCJA OBSŁUGI SAFE CASE 17





Przed rozpoczęciem korzystania z sejfów należy uważnie przeczytać instrukcję.

UWAGA: Produkt jest ognioodporny – po 30 minutach w ogniu osiąga temperaturę 900 C !!!

Schematyczny rysunek obudowy

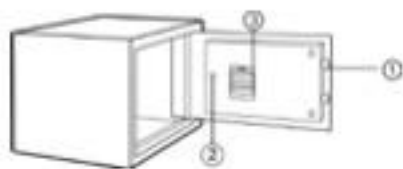

Schematyczny rysunek panelu sterowania

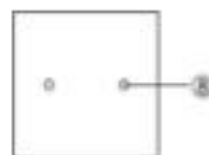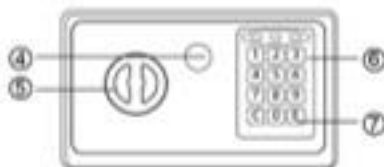

1. Śruby blokujące

2. Przycisk resetowania

3. Komora baterii

4. Pokrywa zamka awaryjnego

5. Pokrętko

6. Klawiatura

7. Przycisk potwierdzający

8. Śruba stała bezpieczna metoda

PIERWSZE OTWIERANIE SEJFU:

- Przy pierwszym otwarciu użytkownicy powinni otworzyć sejf kluczem awaryjnym. Operacja w szczegółach znajduje się do „otwierania sejfów kluczem awaryjnym”.
- Zdejmij osłonę zamka awaryjnego, włóż klucz awaryjny i przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Aby otworzyć drzwi, przekręć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA: Po zakończeniu operacji wyjmij klucz awaryjny i schowaj go w bezpiecznym miejscu.

WKŁADANIE BATERII:

- Otwórz drzwi.
- Włóż 4 baterie AA do komory baterii.
- W normalnych warunkach, jeśli jednocześnie świecą się czerwona i zielona lampka, oznacza to, że napięcie jest niskie i należy włożyć nowe baterie.

UWAGA: Wymień 4 nowe baterie, ustawiając je w sposób wskazany znakami „+” i „-”. W przypadku awarii należy zresetować kod użytkownika.

OTWARCIE DRZWI:

- Wprowadź kod użytkownika (od 3 do 8 cyfr), każde naciśnięcie spowoduje jeden sygnał dźwiękowy i zapalenie się żółtego światła.
- Naciśnij przycisk „E”, a zaświeci się zielone światło.
- Obróć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i pociągnij na zewnątrz w ciągu 5 sekund, a drzwi zostaną otwarte.

UWAGA: Ustawiony kod użytkownika to „159”. Wprowadź kod użytkownika ponownie, jeśli żółte światło zacznie migać i usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe.

ZAMKNIĘCIE DRZWI:

- Aby zamknąć drzwi, przekręć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

AUTOMATYCZNA BLOKADA:

- 3 błędne wpisy pod rząd, czerwone światło miga przez 20 sekund.
- Kolejne 3 błędne wpisy powodują miganie czerwonego światła przez 5 minut.

UWAGA: Klawiatura będzie wyłączona podczas sygnału dźwiękowego. Sygnały dźwiękowe można zatrzymać tylko poprzez otwarcie sejfpu kluczem awaryjnym i wyłączenie zasilania poprzez wyjęcie baterii.

USTAWIANIE KODU UŻYTKOWNIKA:

- Przy otwartych drzwiach naciśnij przycisk resetowania, a gdy zaświeci się żółta lampka, rozpocznij ustawianie kodu.
- Wprowadź nowy kod (3-8 cyfr) i naciśnij przycisk „E”, aby potwierdzić go 2 sygnałami dźwiękowymi, co oznacza zaakceptowanie i zapisanie nowego kodu.
- Jeśli żółte światło miga i słychać 3 sygnały dźwiękowe, oznacza to, że zmiana kodu nie zadziałała i należy spróbować ponownie.

OTWIERANIE SEJFU KLUCZEM AWARYJNYM:

- Po otrzymaniu sejfpu, awarii zasilania lub nieznanych kodach, możesz otworzyć sejf kluczem awaryjnym.
- Zdejmij pokrywę zamka awaryjnego.
- Włóż klucz awaryjny, przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie przekręć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć drzwi.

Nie przechowuj klucza w sejfie ! W przypadku awarii baterii nie będziesz w stanie otworzyć sejfpu !

UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.



To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.



Bukowa 11A, 62-081 Chyby

www.dreamhouses.pl biuro@dreamhouses.pl

PIERWSZE KROKI



WPROWADZ KOD 159



POTWIERDŹ NACISKAJĄC „E”



PALI SIĘ ZIELONE ŚWIATŁO
PRZEKRĘĆ POKRĘTŁO W CIĄGU 5 SEKUND

ZMIANA KODU



WCIŚNIJ CZERWONY PRZCISK



W CIĄGU 5 SEKUND NACIŚNIJ „C”
I PODAJ KOD 3 – 8 CYFR



ABY POTWIERDZIĆ WCIŚNIJ „E”

UŻYCIE KLUCZA



OTWÓRZ ZAŚLEPKĘ KLUCZA



WŁÓŹ KLUCZ



PRZEKRĘĆ KLUCZ I POKRĘTŁO
W TYM SAMYM CZASIE