


DH Line VP1

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja	3
Budowa.....	3
Obsługa	5
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	5


Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	Po otrzymaniu produktu należy go rozpakować i sprawdzić, czy produkt jest kompletny i czy podczas transportu nie powstały żadne uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu, prosimy nie używać produktu i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci, zwierząt i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona.
	Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi.
	Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie - nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Odłączenie produktu od zasilania odbywa się poprzez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego - nie ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilający! Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego - nie używaj go!
	Urządzenie do użytku wewnętrznego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, trzymać z dala od wilgoci. Odległość pomiędzy urządzeniem a ścianą powinna wynosić co najmniej 50 cm. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub urządzeń oświetleniowych. Nie wolno przechowywać i korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł ognia!
	Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Nie wolno narażać urządzenia na pracę w wysokich temperaturach! Zasięg roboczy pilota bezprzewodowego na podczerwień wynosi maks. 1,5 metra i musi być on skierowany w stronę okienka odbioru podczerwieni!
	W razie wystąpienia zakłóceń w pracy urządzenia, wystąpienia bólu, rozlania cieczy na urządzenie, uszkodzenia urządzenia, natychmiast odłącz je od źródła zasilania!
	Przed użyciem urządzenia należy zdjąć akcesoria z ciała (np. zegarki, bransoletki) i odłożyć na bok inne przedmioty trzymane przy sobie (np. telefony komórkowe, klucze), aby uniknąć doznania obrażeń. Nie palić w czas użytkowania urządzenia! Nie używać urządzenia w połączeniu z urządzeniami medycznymi! Nie używać urządzenia w celach medycznych! Nie korzystać z urządzenia po spożyciu posiłku lub napoju! Nie wkładać palców ani przedmiotów w szczelinę między platformą a podstawą! Maksymalne obciążenie produktu wynosi 150 kg! Urządzenie może być używane tylko przez jednego użytkownika!

Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby urządzenie weszło w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem. Urządzenie nie powinno wchodzić w bezpośredni kontakt ze skórą!
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiedniej jakości pracy urządzenia. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej szmatki.


Budowa

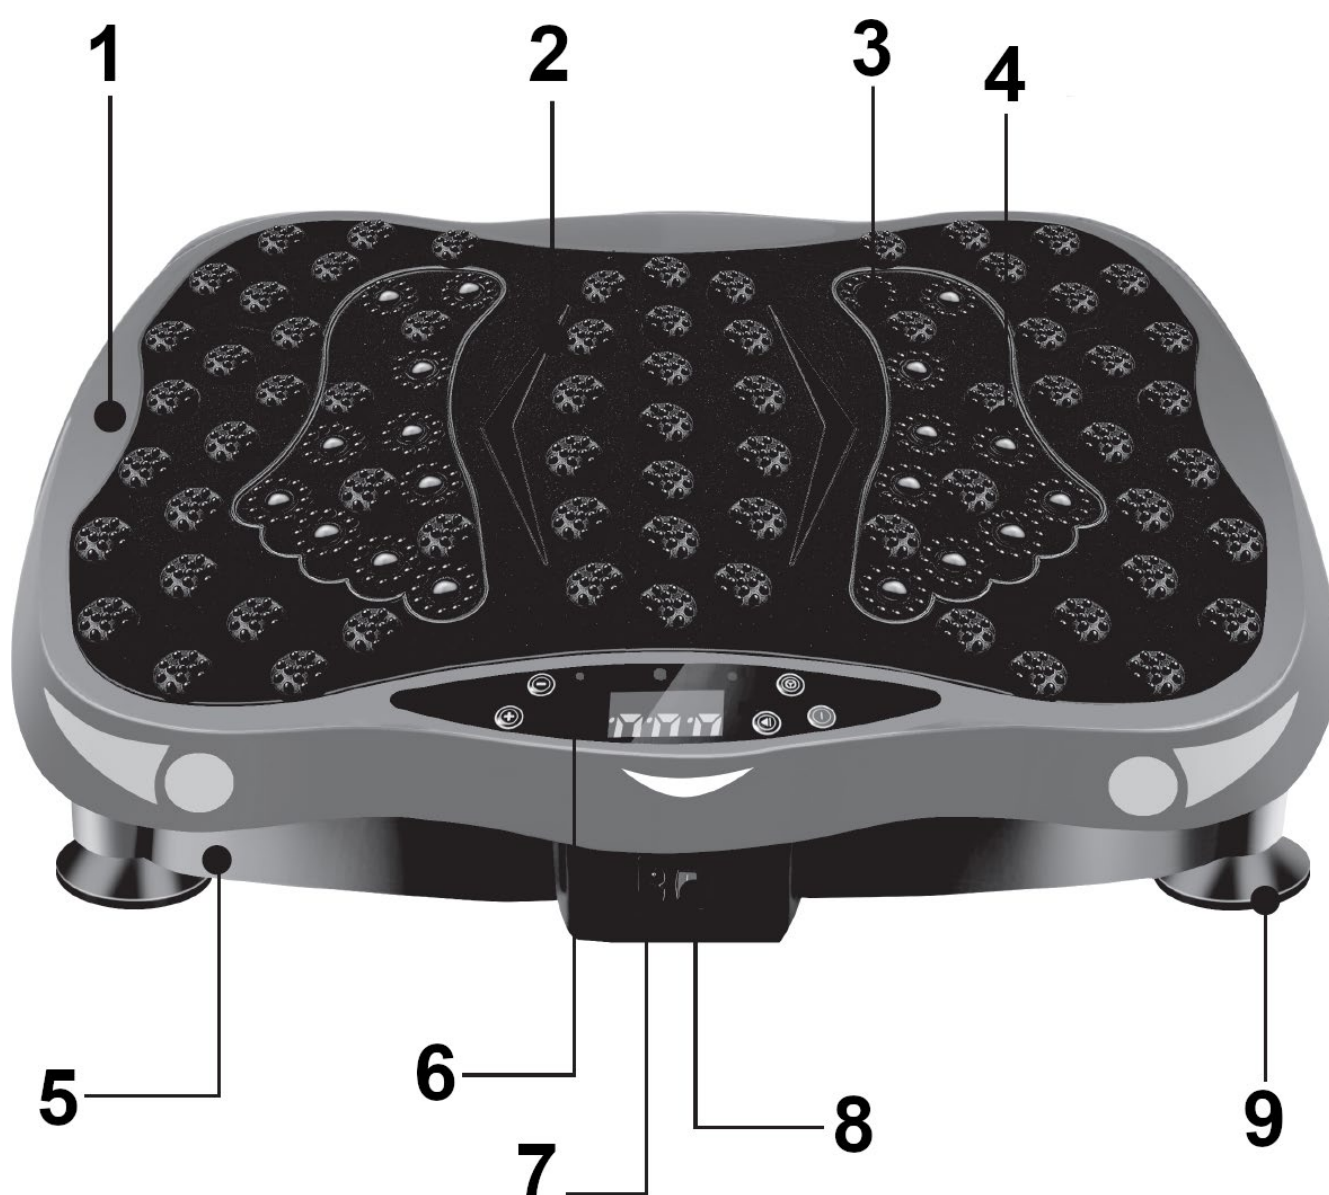

1. Krawędź zewnętrzna.
2. Podnózek.
3. Masaż akupresurowy.

4. Magnes.
5. Pokrywa podstawy.
6. Dotykowy panel sterowania.

7. Wejście zasilania.
8. Główny przełącznik zasilania.
9. Przyssawka.

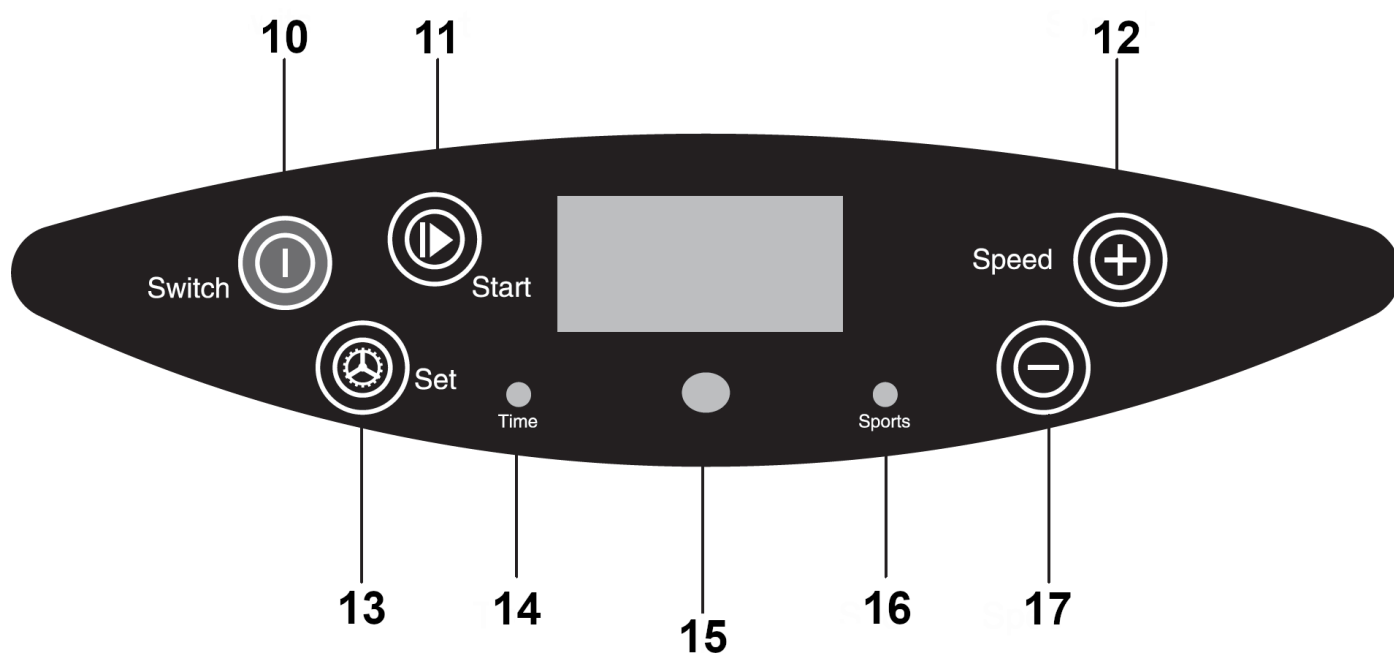

10. Przycisk zasilania.

11. Wł./wył. pracy urządzenia.

12. Prędkość+.


13. Set.

14. Wskaźnik Time.

15. Okienko odbiorcze podczerwieni.

16. Wskaźnik Sports.

17. Prędkość-.

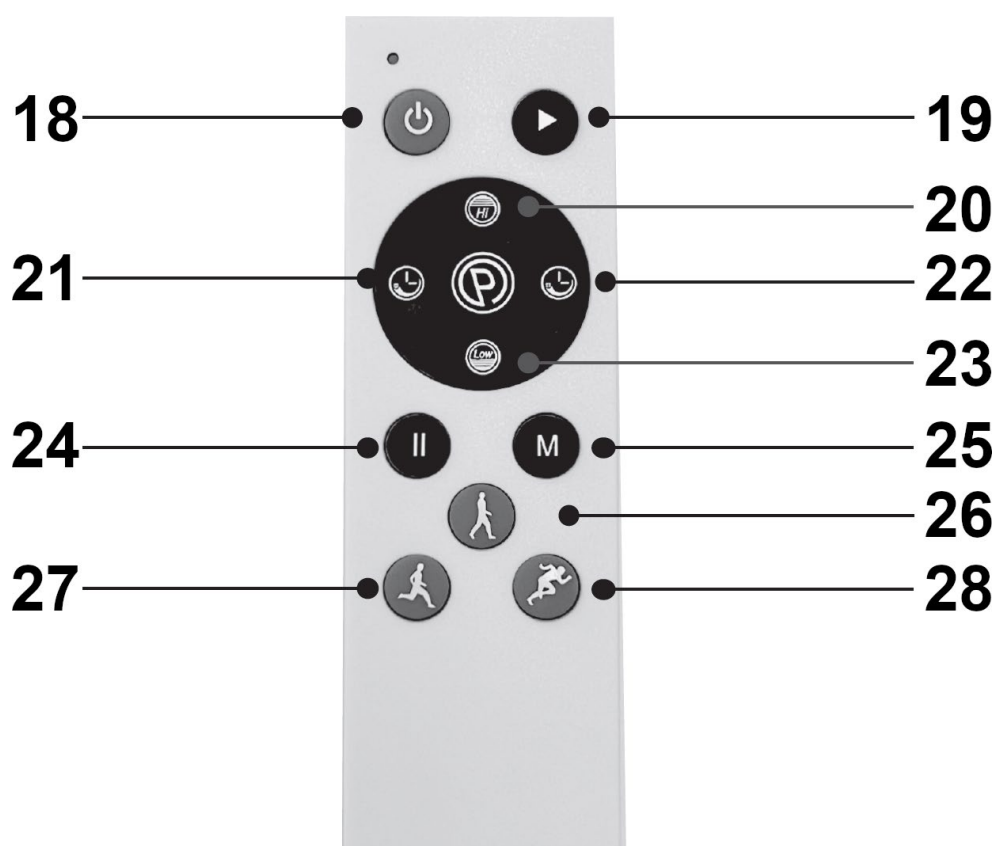

18. Przycisk zasilania.

19. Brak funkcji.

20. Prędkość+.

21. Czas pracy+.

22. Czas pracy-.

23. Prędkość-.

24. Brak funkcji.

25. Brak funkcji.

26. Preset - chód.

27. Preset - jogging.

28. Preset - sprint.

Obsługa

1. Opcjonalnie przypnij ekspandery do uchwytów na spodzie urządzenia. Podłącz urządzenie do źródła zasilania za pomocą dołączonego do zestawu przewodu zasilającego, zachowując zasady bezpieczeństwa użytkowania. Uruchom urządzenie za pomocą głównego przełącznika zasilania na obudowie urządzenia (patrz: sekcja Budowa, pkt 8). Od tego momentu zasilaniem urządzenia można również sterować z poziomu panelu sterowania (patrz: sekcja Budowa, pkt 10) lub pilota bezprzewodowego (patrz: sekcja Budowa, pkt 18).
2. Główne funkcje przycisków panelu sterowania urządzenia i pilota bezprzewodowego zostały opisane w sekcji Budowa. Przycisk Set umożliwia wybór między 2 trybami pracy urządzenia:
 - tryb timera - umożliwia ustawienie czasu pracy urządzenia; domyślny czas pracy urządzenia wynosi 10 minut; maksymalny czas pracy urządzenia wynosi 20 minut; czas można ustawić za pomocą przycisków + i - na panelu sterowania (patrz: sekcja Budowa, pkt 12 i 17) lub przycisków na pilocie bezprzewodowym (patrz: sekcja Budowa, pkt 21 i 22);
 - tryb wibracji - umożliwia kontrolę nad prędkością wibracji; użytkownik może wybrać prędkość w zakresie 1-120 biegów; prędkość wibracji można ustawić za pomocą + i - na panelu sterowania lub przycisków na pilocie bezprzewodowym (patrz: sekcja Budowa, pkt 20 i 23).
3. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez czas 3 minut, wówczas przechodzi ono w tryb standby. W celu kontynuowania pracy urządzenia należy je włączyć i wyłączyć za pomocą głównego przełącznika zasilania.
4. Po zakończeniu użytkowania urządzenia naciśnij przycisk zasilania na pilocie bezprzewodowym lub panelu sterowania. Wyłącz urządzenie za pomocą głównego przełącznika zasilania na obudowie urządzenia. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania, zachowując zasady bezpieczeństwa użytkowania.


Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

ENGLISH**Table of contents**

Safety rules.....	7
Maintenance	8
Structure	8
Operation	10
Information about used electrical and electronic equipment	10

Safety rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	After receiving the product, please unpack and check whether it is complete and whether there is any damage caused by transportation. If there is damage caused by transportation, please do not use this product and contact the dealer or manufacturer as soon as possible.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children, animals and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure that the housing is not damaged.
	Ensure a minimum distance of 1 m between the appliance and flammable materials.
	The device operates on the power supply marked on the housing - do not connect to a power supply with different parameters. Disconnect the product from the power supply by pulling on the power plug - do not pull directly on the power cord! Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance. If you find the power cord is damaged - do not use it!
	Indoor device, use in a well-ventilated room, keep away from moisture. The distance between the device and a wall should be kept at least 50 cm. Do not expose the product to direct sunlight or lighting devices. Do not store or use the device near a fire source!
	Do not install the device on a surface subjected to vibration. Do not expose the device to high temperatures! The wireless remote control has an operation range of max. 1.5 meters and must be pointed at an infrared receiving window!
	In case of device malfunction, pain occurrence, liquid spillage on the device or damage to the device, disconnect it from the power source immediately!
	Before using the device, remove accessories from your body (e.g. watches, bracelets) and set aside other objects you are carrying (e.g. cell phones, keys) to avoid injury. Do not smoke while using the device! Do not use the device in combination with medical devices! Do not use the device for medical purposes! Do not use the device after consuming food or drinks! Do not put fingers or objects into the gap between the platform and the base! The max load of the product is 150 kg! The device may only be used by one person!

Maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel, damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Do not allow device to come into contact with oil, grease or any similar liquid. The device should not come into direct contact with the skin!
3. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper operation quality. Use a soft cloth to clean the device.


Structure



1. Outer edge.
2. Footrest.
3. Acupressure massage.

4. Magnet.
5. Base cover.
6. Touch control panel.


7. Power input.
8. Main power switch.
9. Suction cup.

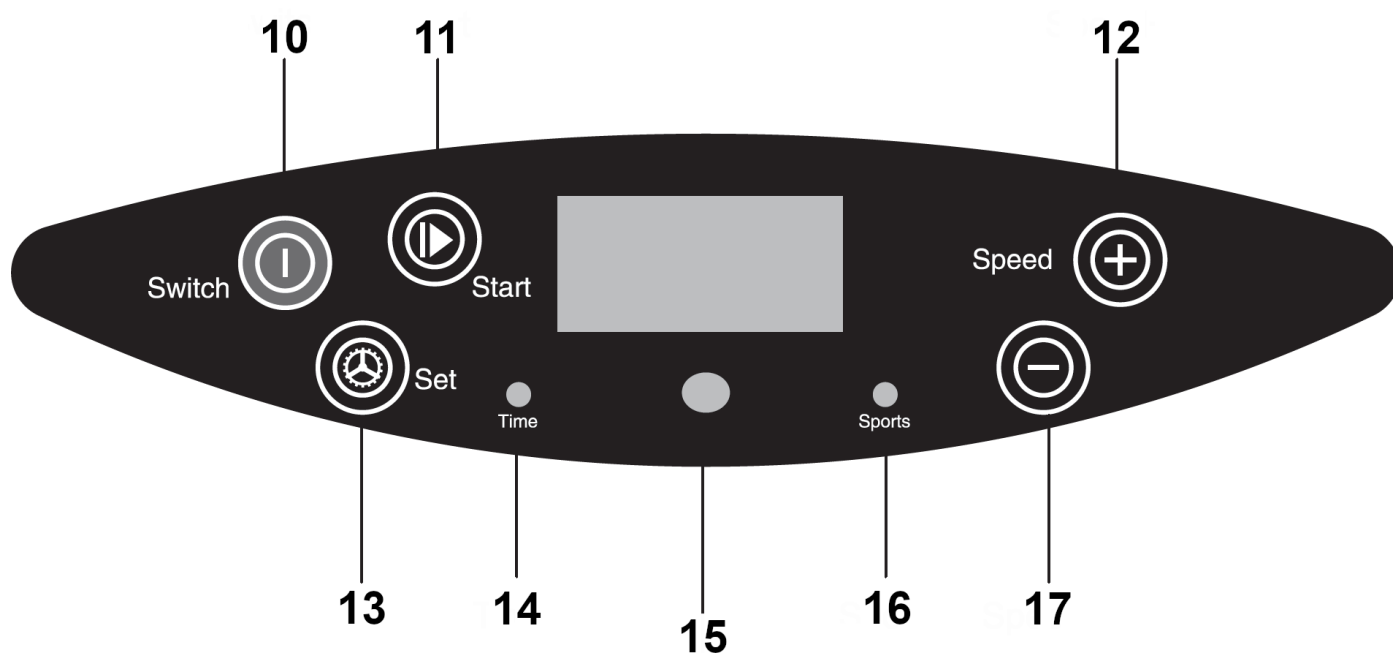

10. Power button.
11. Device operation on/off.
12. Speed+.

13. Set.
14. Time indicator.
15. Infrared receiving window.

16. Sports indicator.
17. Speed-.

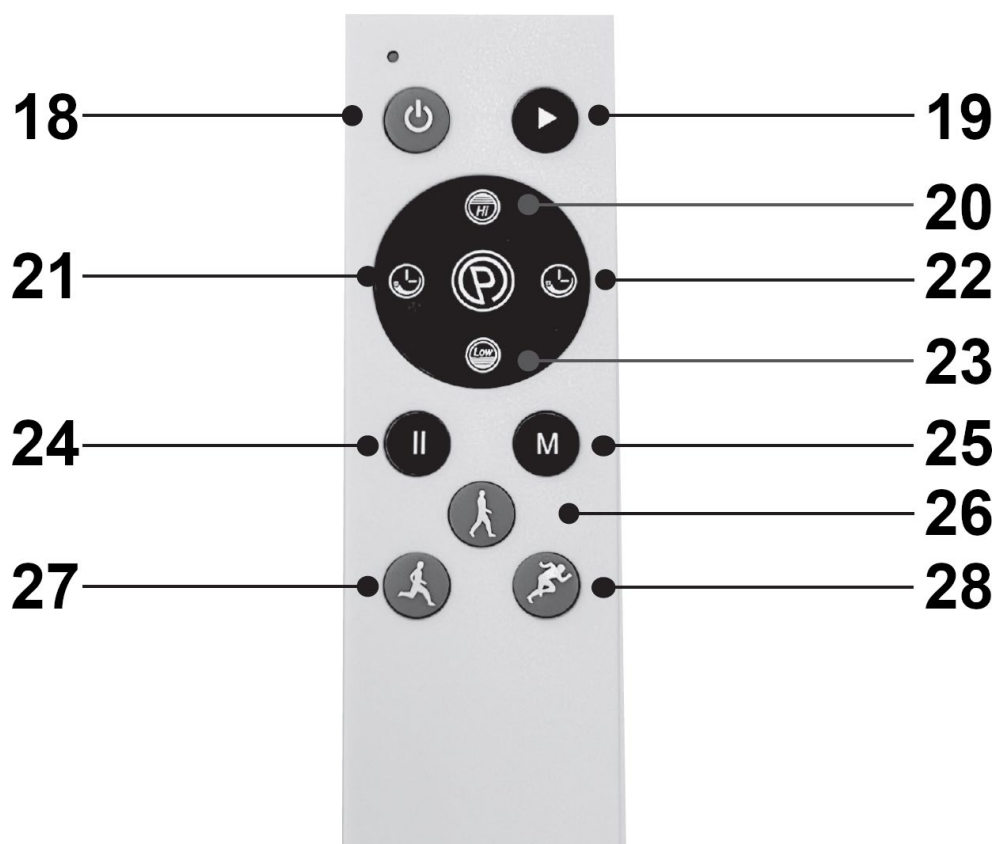

18. Power button.
19. No function.
20. Speed+.

21. Operation time+.
22. Operation time-.
23. Speed-.

24. No function.
25. No function.
26. Walking preset.

27. Jogging preset.
28. Sprint preset.

Operation

1. Optionally attach the expanders to the holders on the bottom of the device. Connect the device to the power source using the included power cord, following the safety rules. Turn on the device using the main power switch on the device housing (see: section Structure, point 8). From this moment on, the device power can also be controlled from the control panel (see: section Structure, point 10) or wireless remote (see: section Structure, point 18).
2. The main functions of the buttons on the device control panel and wireless remote have been described in the section entitled "Structure". The Set button allows you to choose between 2 operation modes of the device:
 - timer mode - it allows you to set the operation time of the device; the default operation time of the device is 10 minutes; the maximum operation time of the device is 20 minutes; the time can be set using the + and - buttons on the control panel (see: section Structure, points 12 and 17) or the buttons on the wireless remote (see: section Structure, points 21 and 22);
 - vibration mode - it allows you to control the speed of the vibration; the user can choose a speed within the range of 1-120 gears; the vibration speed can be set using + and - on the control panel or the buttons on the wireless remote (see: section Structure, points 20 and 23).
3. If the device is not used for 3 minutes, it goes into standby mode. In order to continue device operation, it must be switched on and off with the main power switch.
4. When you have finished using the device, press the power button on the wireless remote or control panel. Turn off the device using the main power switch on the device housing. Disconnect the power cord from the power source, observing the safety rules for use.

Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment - intended for households - is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.