


DNA MON1

INSTRUKCJA MONTAŻU / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ELEMENTY PRODUKTU / PRODUCT COMPONENTS

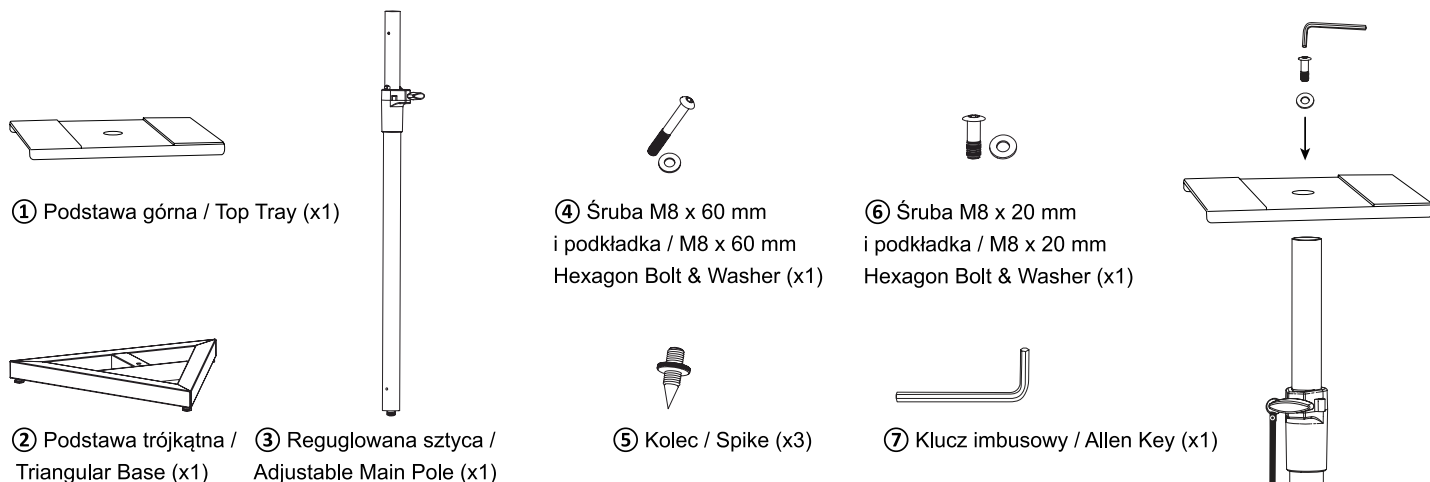

INSTALLATION PROCEDURE

1. Take a long hexagon bolt and a washer and insert it through the bottom center pass-through hole in the triangular base.
2. Screw the bottom of the adjustable main pole onto the long hexagon bolt, then tighten the hexagon bolt with the Allen key to secure the pole to the triangular base.
3. Insert the short hexagon bolt with washer into the hole in the center of the top tray from above, then screw it into the top of the main pole and secure it vertically with the Allen key.
4. Adjust the height of the tray by loosening the knob on the clutch and place the movable tube to the desired height.
5. Insert the safety pin into the lowest exposed hole of the movable tube and make the safety pin stay on the clutch, then tighten the knob to secure it.
6. When placing the stand on the carpet, remove the rubber feet from the triangular base, screw in the three spikes, and adjust the spikes to make the top tray be horizontal.

⚠ WARNING: Failure to follow proper assembly instructions, exceeding the load capacity, or failure to follow the warning mentioned in this manual may result in personal injury or damage to the equipment and will void the product warranty.

PROCEDURA MONTAŻU

1. Przygotuj śrubę M8 x 60 mm i jej podkładkę, włóż ją przez dolny, środkowy otwór przełotowy w podstawie trójkątnej.
2. Przykręć dolną część regulowanej sztycy do śruby M8 x 60 mm, a następnie dokręć śrubę M8 x 60 mm kluczem imbusowym, aby zamocować sztycę do podstawy trójkątnej.
3. Włóż śrubę M8 x 20 mm z podkładką do otworu w środku podstawy górnej od góry, a następnie wkręć ją w górną część sztycy i zabezpiecz pionowo za pomocą klucza imbusowego.
4. Wyreguluj wysokość podstawy górnej, poluzowując pokrętko mechanizmu regulacji wysokości, ustaw sztycę na żądanej wysokości.
5. Włóż trzpień bezpieczeństwa do najniższego odsłoniętego otworu sztycy i upewnij się, że trzpień pozostaje na mechanizmie regulacji wysokości, następnie dokręć pokrętko, aby ją zablokować zabezpieczyć statyw.
6. Przed umieszczeniem statywu na dywanie należy zdjąć gumowe nóżki z podstawy trójkątnej, wkręcić trzy kolce i wyregulować je tak, aby podstawa górna była ustawiona poziomo.

⚠ WARNING: Nieprzestrzeganie wskazanych kroków instrukcji montażu, przekroczenie nośności statywu lub nieprzestrzeganie ostrzeżenia wymienionego w niniejszej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu i spowoduje utratę gwarancji produktu.