DNA TT1

Instrukcja obsługi / User Manual

POLSKI

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania 2
Konserwacja 3
Środki ostrożności 3
Budowa urządzenia 4
Obsługa urządzenia 5
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 7

Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona.
	Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi.
	Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie – nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Zadbaj, aby urządzenie i źródło zasilania było uziemione. Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. Jeżeli podczas pracy urządzenia pojawią się zakłócenia, natychmiast odłącz przewód zasilający od źródła zasilania!
	Urządzenie do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, nie narażać na długotrwałe działanie wilgoci. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych.
	Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Optymalna temperatura otoczenia pracy urządzenia to -15°C – 40°C. Nie użytkuj urządzenia przez czas dłuższy niż 10 godzin!

Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie.

Środki ostrożności

1. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
2. Zachowaj tę instrukcję.
3. Weź pod uwagę wszystkie ostrzeżenia.
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi poradami.
5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych.
7. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła takich jak urządzenia wytwarzające promieniowanie, piece cieplne itd.
8. Nie przesuwaj przewodu zasilającego ani nie ściskaj wtyczki.
9. Używaj wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.
10. Odłącz urządzenie podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
11. Wszelkie czynności serwisowe zleć wykwalifikowanemu personelowi.
12. Urządzenia nie należy narażać na kapanie i zachlapanie oraz na przedmioty wypełnione cieczą.
13. Montuj zgodnie z instrukcją producenta.
14. Nie używaj chemicznych środków czyszczących do powierzchni drewnianych.
15. Czyś wyłącznie suchą szmatką.
16. Przed przeniesieniem urządzenia odłącz przewód zasilający.

Budowa urządzenia

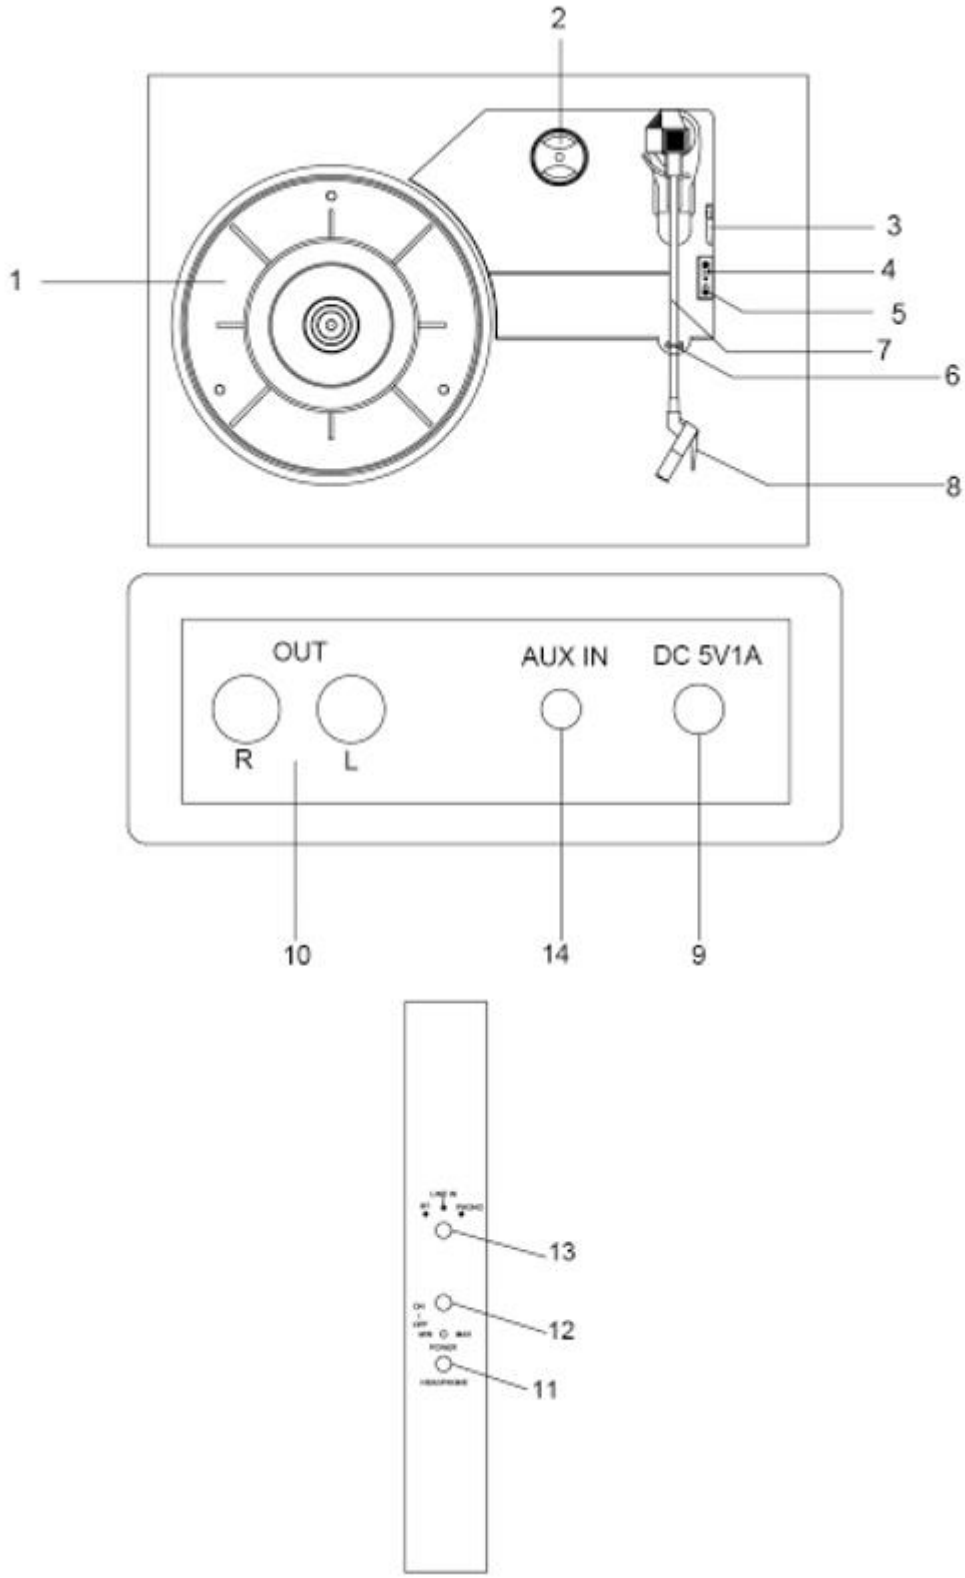

1. Talerz
2. Adapter
3. Dźwignia wskazująca
4. Przełącznik wyboru prędkości (33/45/78)

5. Przełącznik automatycznego zatrzymania
6. Blokada ramienia gramofonu
7. Ramię gramofonu
8. Rysik
9. Wejście zasilania (DC5V1A)
10. Wyjście audio
11. Wyjście słuchawkowe
12. Przełącznik zasilania
13. Przycisk funkcyjny
14. Wejście audio AUX IN

Obsługa urządzenia

Pierwsza instalacja

Podłączenie do zasilania:
Przed rozpoczęciem odtwarzania podłącz kabel zasilający do wejścia zasilania.
Uwaga: Normalne użytkowanie tego gramofonu jest zasilane prądem stałym o napięciu 100–240V. W przypadku użycia zasilacza o innych parametrach maszyna ulegnie uszkodzeniu, co nie jest objęte gwarancją.

Wejście:
Podłącz urządzenia zewnętrzne za pomocą kabli audio:
1. Podłącz kabel Aux 3,5 mm do portu AUX IN w odtwarzaczu.

Wyjście: Odtwarzanie z urządzeń zewnętrznych poprzez kable audio:
1. Podłącz czerwoną wtyczkę do wyjścia kanału R.
2. Podłącz białą wtyczkę do wyjścia kanału L.
Uwaga: upewnij się, że wtyczki są podłączone. Przed rozpoczęciem odtwarzania użyj pokrętła głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność systemu.

Odtwarzanie

1. Połóż płytę winylową na talerzu, wciśnij (5) przełącznik wyboru prędkości. Wybierz prędkość (33/45/78). Uwaga: Podczas odtwarzania płyt winylowych o różnych rozmiarach umieść adapter (2) na trzpieniu.
2. Obróć pokrętło głośności, aby włączyć odtwarzacz.
3. Zdejmij osłonę z igły, a następnie odblokuj (6) blokadę ramienia.
4. Podnieś (3) dźwignię wskazującą ramienia nad płytę. Gdy talerz zacznie się obracać, opuść (3) dźwignię wskazującą, aby opuścić ramię do płyty.
5. Jeśli (4) przełącznik automatycznego zatrzymania jest włączony, gramofon automatycznie przestanie obracać płytę. Jeśli (4) przełącznik automatycznego zatrzymania jest wyłączony, nagranie zatrzyma się automatycznie po jego zakończeniu.
Uwaga: Sugerujemy włączenie przełącznika automatycznego zatrzymania.

6. Po zakończeniu odtwarzania odłóż ramię na podstawkę.
7. Załóż osłonę na igłę i zablokuj ramię. (Proszę nie dotykać pokrywy rysika)
8. Wyłącz odtwarzacz.
9. Proszę nie kręcić talerzem. Spowoduje to uszkodzenie ramienia i igły.

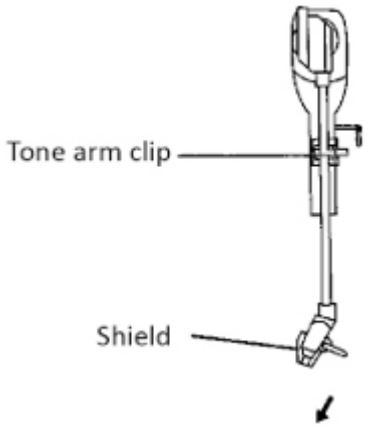

Tryb Bluetooth

1. Przełącz przycisk funkcyjny na tryb Bluetooth. Usłyszysz dźwięk po kilku sekundach. Nazwa Bluetooth: MDY.
2. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu wejściowym i wyszukaj inne urządzenia w pobliżu. Wybierz: MDY, aby sparować. Po zakończeniu parowania usłyszysz sygnał dźwiękowy. Możesz teraz rozpocząć odtwarzanie na swoim urządzeniu.
Uwaga: Zasięg połączenia Bluetooth wynosi około 10 metrów, jednak maksymalny zasięg komunikacji będzie się różnić w zależności od środowiska.
3. Przełączaj utwory za pomocą przycisków poprzedni/następny.

Usuwanie ochrony rysika

Połóż kciuk na rysiku. Delikatnie ściągnij ochraniacz palcem wskazującym. Uwaga: Nie dotykaj końcówki rysika.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku
z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

ENGLISH

Table of contents

Safety rules 9
Maintenance 10
Precautions 10
Construction of the device 11
Device operation 12
Information about used electrical and electronic equipment 14

Safety rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure the housing is not damaged.
	Ensure a minimum distance of 1 m between the device and flammable materials.
	The device operates on the power supply marked on the housing – do not connect to a power supply with different parameters. Ensure that the device and the power source are grounded. Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance. If interference occurs during operation, immediately disconnect the power cable from the power source!
	The device for outdoor and indoor use, do not expose to prolonged moisture. Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices.
	Do not install the device on a surface subjected to vibration. The optimal ambient operating temperature of the device is -15°C - 40°C. Do not use the device for more than 10 hours!

Maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel. Damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging. Repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Regular cleaning allows of long term use.

Precautions

1. Read this instruction carefully.
2. Keep this instruction.
3. Consider all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this device near water.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers stoves that produce heat.
8. Do not move the power cord casually or squeeze the plug.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug the device during lighting storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified personnel.
12. The device shall not be exposed to dripping or splashing and to objects filled with liquids.
13. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
14. Do not use chemical cleaners on the wooden surface.
15. Clean only with dry cloth.
16. Unplug the power cord before moving the device.

Construction of the device

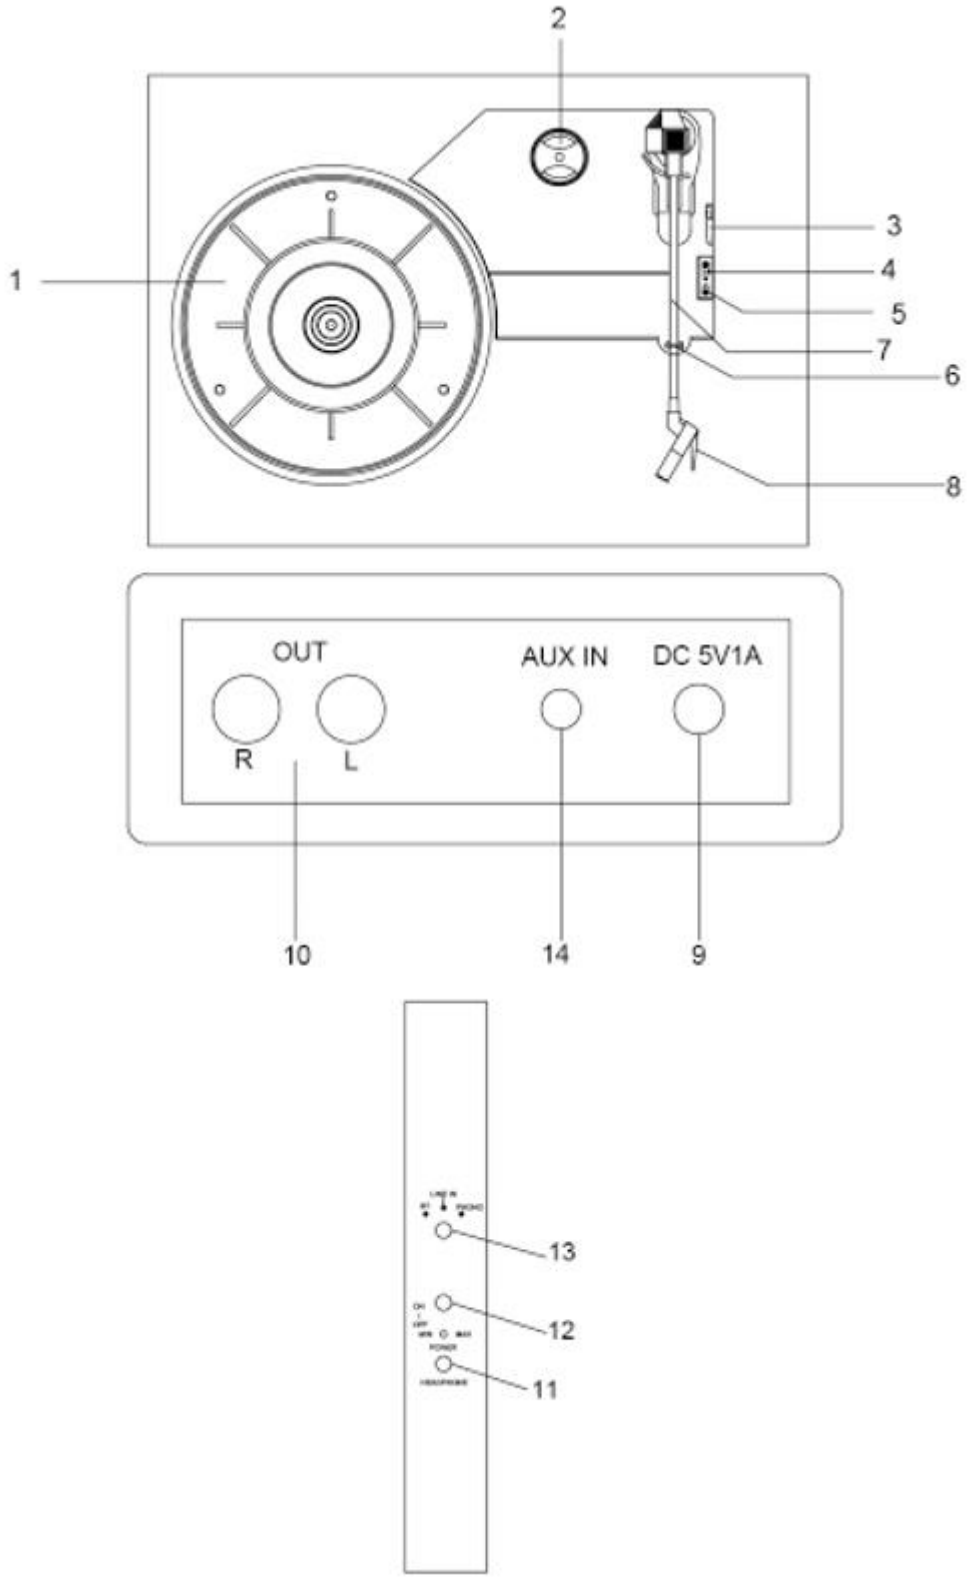

1. Platter
2. Adaptor
3. Cueing lever
4. Speed selection switch (33/45/78)

5. Auto stop switch
6. Tonearm lock
7. Tonearm
8. Stylus
9. Power input (DC5V1A)
10. Audio output
11. Headphone jack
12. Power volume switch
13. Function button
14. AUX IN audio input port

Device operation

First time setup

Connecting to power:
Before playing, connect the power cable to the power input.
Notice: The normal use of this record player is powered by DC100-240V. If the power supply of other specifications is used, the machine will be damaged which is not covered by the warranty.

Input:
Connect external devices with audio cables:
1. Plug in 3.5 mm Aux cable to the AUX IN port on the player.

Output:
Playing from external devices through audio cables:
1. Connect the red plug to the R channel output.
2. Connect the white plug to the L channel output.
Notice: make sure the plugs are connected. Before playing, use volume knob to raise or lower the volume of the system.

Playing a record

1. Place the vinyl record on the platter, pull the (5) speed selection switch. Choose speed selection (33/45/78).
Notice: When playing different size vinyl records, place the (2) adaptor on the spindle.
2. Turn the power knob to switch on player.
3. Remove the white stylus protector from the stylus, then unlock the (6) tonearm lock.
4. Raise the (3) cueing lever position of the tonearm over the record when the platter start spinning, lower the (3) cueing lever to lower the tonearm to the record.
5. If the (4) Auto Stop Switch is ON, the turntable will automatically stop spinning of the record.
If the (4) Auto Stop Switch if OFF, it will automatically stop at the end of the record.
6. Once playback is complete, return the tonearm to the tonearm rest.
7. Put on the stylus protector and lock tonearm in place (do not touch the tip of the stylus).
8. Power off the player.

9. Please do not spin the platter. It will cause damage to the tonearm and stylus.

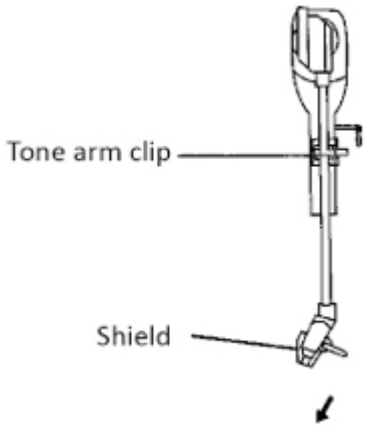

Bluetooth mode

1. Switch function button to Bluetooth mode. You will hear a sound after few seconds. Bluetooth name: MDY.
2. Switch on Bluetooth on your input device and search nearby. Choose: MDY to pair up. You will hear a sound when pairing up is done. You can now start playing from your device.
Notice: The range of the Bluetooth connection is approximately 10 meters, however maximum communication range will vary depending on obstacles.
3. Change songs through previous/next button.

Removing Stylus Protector

Put your thumb on the Stylus. Slightly pull the protector off with you index finger.
Notice: Do not touch the tip of Stylus.

Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment – intended for households – is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.